



EZCast Ultra 4K 無線投影接收器

家庭劇院款 超高畫質輸出




快速入門指南

EZCast Ultra 事前安裝

- i. 請用 HDMI 線將 EZCast Ultra 與電視顯示器或者投影機進行連接。
- ii. 請把 Type-C 線接上 EZCast Ultra 以及插頭進行供電。

開機畫面：

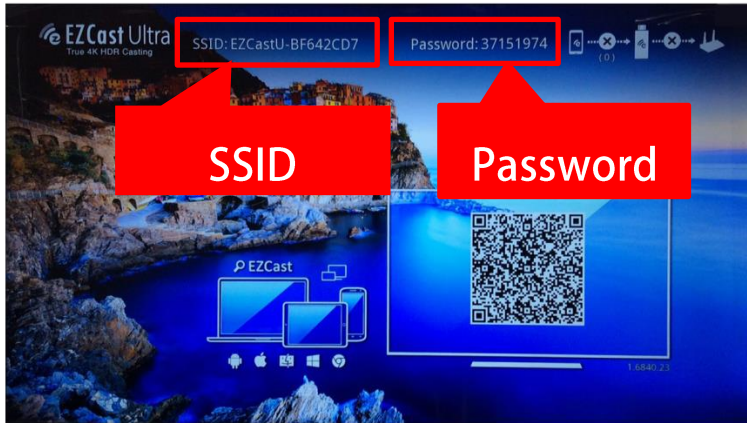

請打開電視顯示器或者投影機，連接上 HDMI 線，隨後 EZCast Ultra 開機畫面將會出現在螢幕上。

螢幕上有 SSID 和 Password。

(如左圖所示)

EZCast Ultra 網路設定



開始網路設定前請先下載 EZCast 應用程式。

可掃描螢幕上的 QRCode 或至 App Store / Google Play 商店進行下載。

步驟 1-4:



1. 請至手機的設置→打開 WIFI。
2. 選擇出現的 EZCast Ultra SSID。
3. 輸入 EZCast Ultra 的 Password。
4. 點選連線。


PS. EZCast Ultra 的 SSID 和 Password 顯示在電視螢幕上。


步驟 5-6:




5. 打開 EZCast 應用程式。
6. 點選  → 點選 EZCast Ultra SSID → 返回程式首頁。
(如左圖所示)


步驟 7-8:

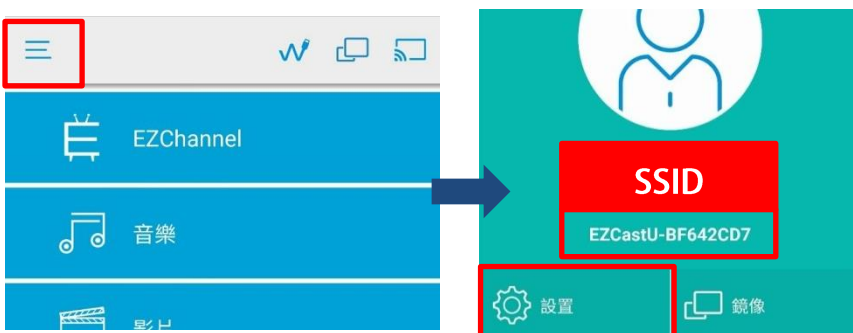

7. 點選首頁左上方  出現功能表，連線後功能表會出現 EZCast Ultra SSID。
8. 在功能表中選擇  設置。
(如左圖所示)

步驟 9-10:

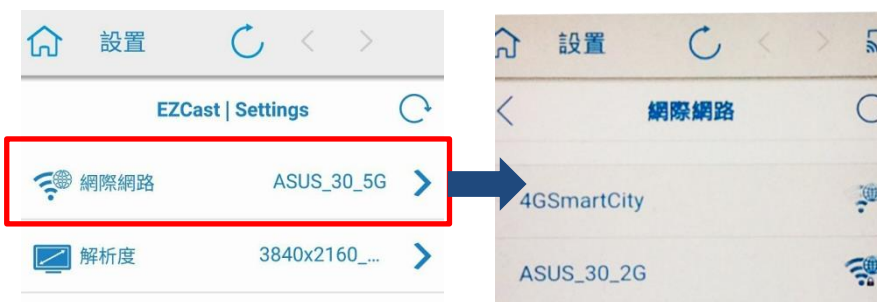

9. 請點擊  網際網路選項，會出現所在附近的 WIFI 列表。
10. 請自行選擇適當的無線網路進行連接。
(如左圖所示)

EZCast Ultra 補充說明

 Wallpaper	設定開啟/關閉螢幕保護圖片
 升級	檢查 EZCast 伺服器是否有新版本。 (如果發現新版本，請點擊升級。) 注意：更新時請勿切斷電源。
 重啟	系統重新啟動。


AirPlay 螢幕鏡像輸出功能

適用於 iOS 和 Mac。

經由 AirPlay 功能，可把蘋果設備(iOS、Mac 系統)螢幕投影到電視或者投影螢幕上。

- 使用步驟 1-3


1. 打開手機 WIFI 連上 EZCast Ultra SSID

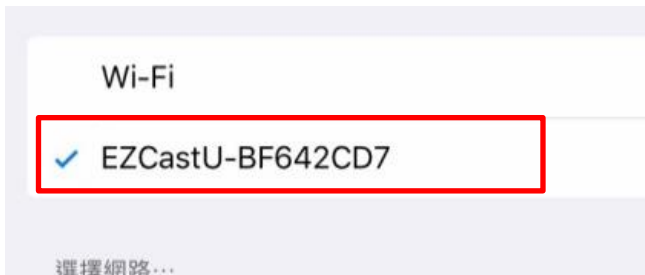

2. 打開手機的 AirPlay 螢幕鏡像輸出



3. 完成投影

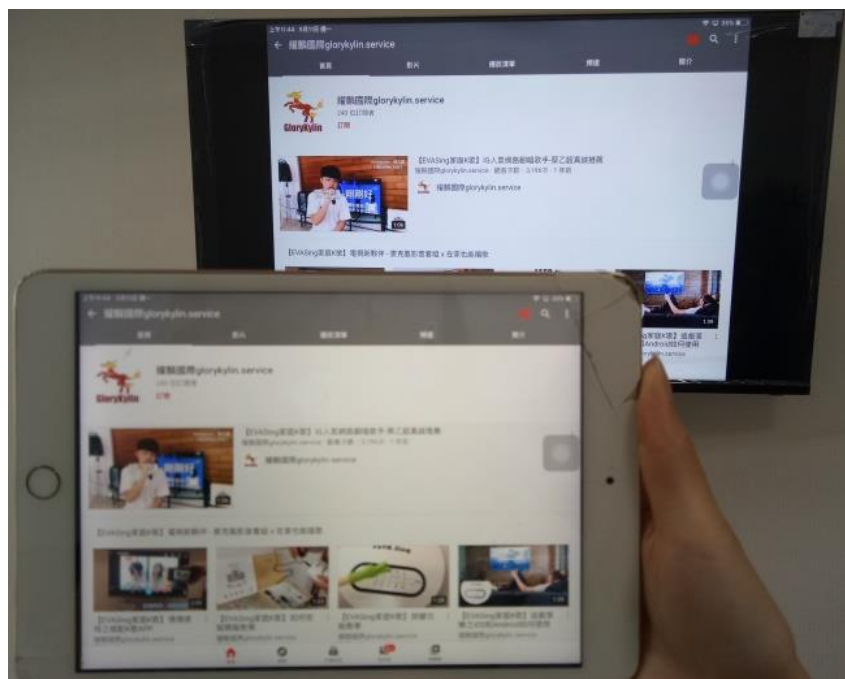

Miracast 功能

適用於安卓系統設備，下表是各品牌之 Miracast 步驟：

HTC	設定→HTC Cinnect→搜尋→連線即可 (HTC 10evo 為例)	SONY	設定→裝置連線→螢幕同步顯示 (XPERIA 系列為例)
HUAWEI	拉出快捷列→多螢幕	ASUS	設定→更多→Play To
小米	設定→更多無線設定→無線顯示	OPPO	設定→更多無線設定→WiFi 顯示
LG	設定→共享連接→Miracast	GOOGLE	設定→顯示→Miracast
SAMSUNG	拉出上方快捷列→Screen Mirror/Smart View (NOTE 系列為例)		

- 使用步驟 1-2 (以 SAMSUNG NOTE 系列為例)

1. 至 Screen Mirroring 選擇 EZCast Ultra SSID



2. 完成投影



PS. 若不清楚手機 Miracast 位置，可下載  EVA Cast 應用程式幫助用戶快速搜尋手機 Miracast 位置。