


QuattroPod mini

Quick Start Guide 快速啟用手冊 クイックスタートガイド


V1.0

What's in the box? 包裝內容/パッケージ内容

Standard Package/標準包裝/標準パッケージング

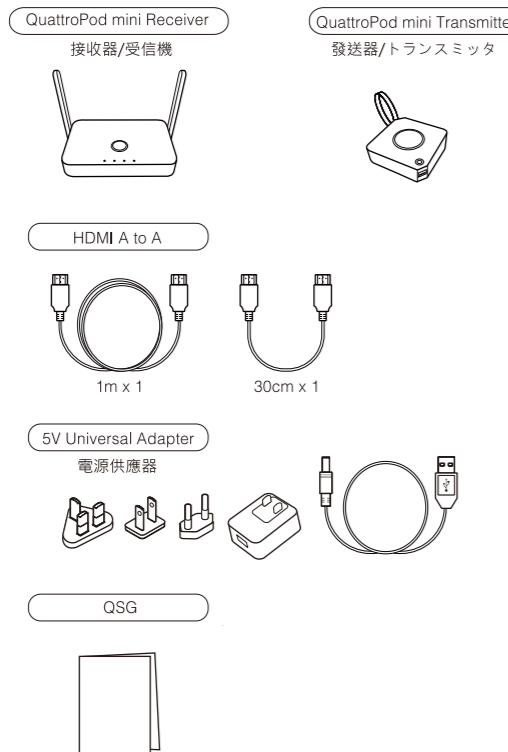

QuattroPod mini Receiver/接收器/受信機

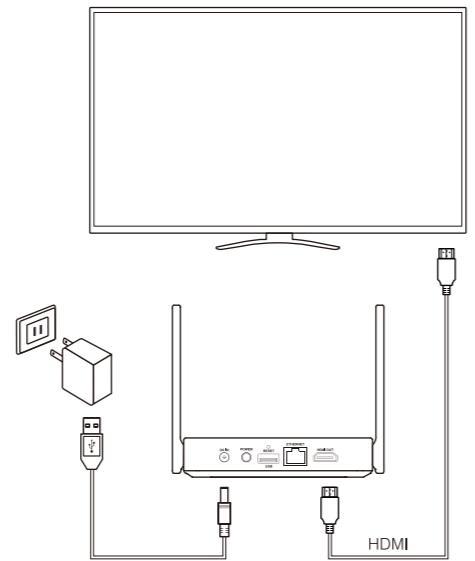


Transmitter/發送器/トランスミッタ

Main button(Mirror button) 主按鍵(投影按鍵) メインボタン(投影ボタン)	Host 主持人 ホスト	Guest 訪客 訪問者
Single click 單按 シングルクリック	Mirror/Disconnect 投影/斷開 プロジェクション/切断する	Send mirror request 發送投影要求 キャスト要求 を送信する
Hold for 3 seconds 長按3秒 長押し3秒	Full screen mirror 全螢幕投影 全画面投影	Send full screen mirror request 發送全螢幕投影要求 全画面投影リクエストを送信する

Side button(Control button) 側按鍵(控制按鍵) サイドボタン(コントロールボタン)	Host 主持人 ホスト	Guest 訪客 訪問者
Single click 單按 シングルクリック	Allow guest to mirror 允許訪客投影 訪問者にプロジェクトを許可する	—
Double click 雙按 ダブルクリック	Deny request 拒絕訪客投影 要求を拒否する	—
Hold for 3 seconds 長按3秒 長押し3秒	Quit all display 退出全部投影 すべての表示を終了する	—

Receiver/接收器/受信機

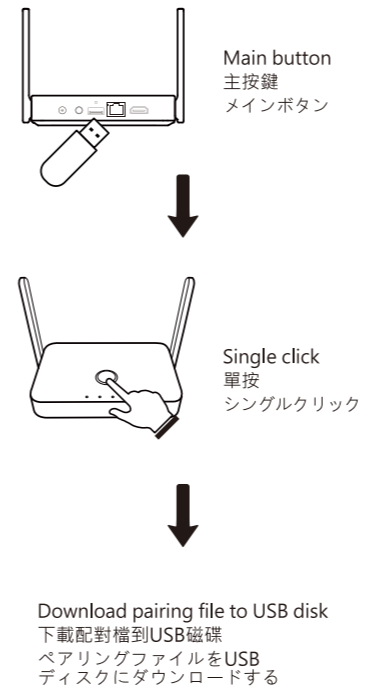

Transmitter Operation 發送器操作 トランスミッタの動作

LED Status list

- Enable Guest w/o source input.
ソース入力なしでゲストを有効にする。
訪客角色但未有投影源接上。
- Enable Host w/o source input.
ソースなしでホストを有効にする。
主持人角色但未有投影源接上。
- Enable Host and casting.
ホストとキャストを有効にします。
主持人角色並投影中。
- Guest standby w/o casting.
キャストなしのゲストスタンバイ。
訪客待機中無投影。
- Guest requests casting and wait for allow.
ゲストはキャストを要求して許可を待ちます。
訪客要求投影並等待許可。
- Enable Guest and casting.
ゲストとキャストを有効にする。
訪客投影中。
- Transmitter OTA Completed.
トランスミッタOTA完了。
發送器韌體更新完成。
- Enable Guest w/o source input.
ソース入力なしでゲストを有効にする。
訪客角色但未有投影源接上。
- Host received request of cast.
ホストはキャストのリクエストを受け取りました。
主持人收到他方投影要求。
- Host standby w/o casting.
キャストなしのホストスタンバイ。
主持人待機中無投影。
- 1. Under connection. 接続中。連接中。
2. Pairing/Transmitter OTA download and installation.
ペアリング・トランスミッタOTAをダウンロードしてインストールする
配對中/ 下載新韌體。
3. Fail to connection(blinking for 1minutes or more).
接続に失敗しました(1分以上点滅)
連接失敗(當閃燈超過一 分鐘)
- Pairing done.
ペアリングが完了しました。
配對完成。
- Transmitter OTA Fail.
トランスミッタOTAフェイル。
發送器韌體更新失敗。



GloryKylin International Co., Ltd.

Shenzhen 400-931-9925

Room 3112, Block C, Huangdu Square, Futian District, Shenzhen, Guangdong Prov., P. R. C.

Taiwan +886-6-7225111

No.240, Zhongshan Rd., Jiali Dist., Tainan City 722, Taiwan (R.O.C.)

耀麟国际(深圳)有限公司

☎ 400-9319925




📍 深圳市福田区皇都广场C座3112室

耀麟國際(台灣)有限公司

☎ +886 6 7225111

📍 台南市佳里區中山路240號


QuattroPod mini Transmitter/發送器/トランスミッタ

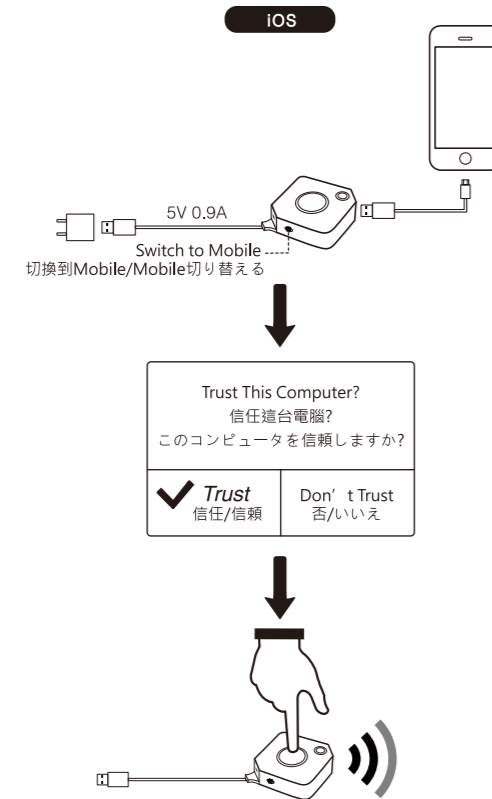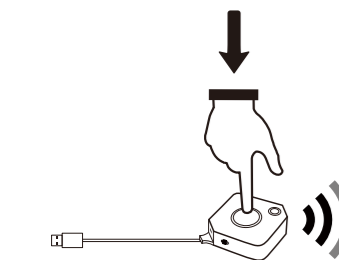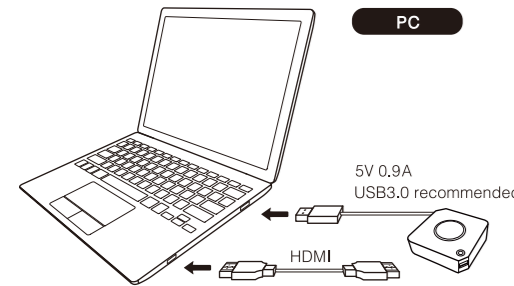


Android

△ Please enable USB Debugging before using.

1. Go to Setting→System→About Phone

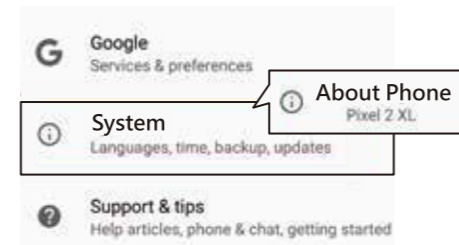

2. Click Build Number for 7 times to enable Developer Option

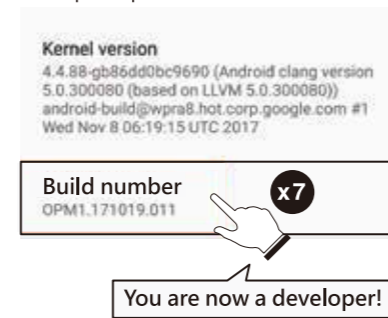


3. Go to Developer option→USB Debugging→ On



4. Plug to QuattroPod mini Transmitter and Allow USB debug

*Note: Please select MTP or File Transferring in the notifications when USB is connected.

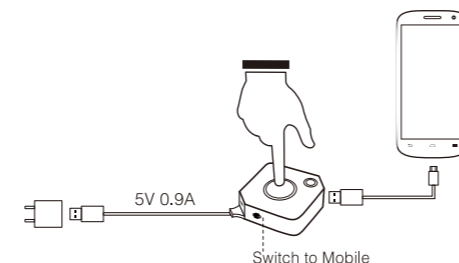

△ 安卓使用者連接前請先啟用USB偵錯

1. 請到設定→系統→關於手機



2. 在版本號碼輕點七下可啟用開發人員選項




3. 進入開發人員選項・啟用USB偵錯



4. 將手機透過USB連接到QuattroPod mini發送端並同意USB偵錯

*注意：接上手機後請選擇MTP或檔案傳輸模式

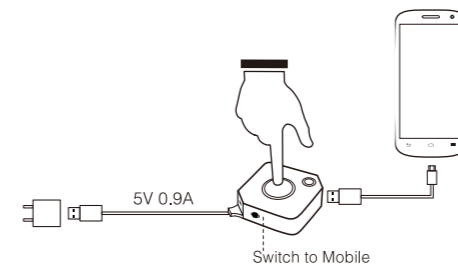

△ USBデバッグを有効にしてから使用してください。

1. 設定→システム→端末情報



2. ビルド番号を7回クリックして、開発者向けオプションを有効にします



3. 開発者向けオプション→USBデバッグ→オンにする



4. QuattroPod miniトランスミッタに接続し、USBデバッグを許可する

*通知：USBが接続されている場合、通知でMTPまたはファイル転送を選択してください

